Septembre 2011

FR

Montage et entretien du plan de travail en STRATIFIÉ

We make it simple

®

FR

Montage et entretien du plan de travail en STRATIFIÉ

À lire de suite à la réception du plan

Vous avez maintenant recu votre plan de travail de PFP A/S.

Veuillez svp bien suivre le mode d'emploi de PFP pour le montage du plan de travail, si ceci n'est pas suivi, les plans de travail ne seront pas couverts par la garantie de PFP A/S .

1.

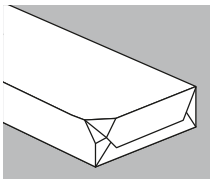

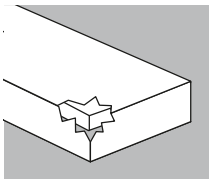

À l'arrivée

Veuillez svp controller l'emballage pour défauts visibles.
En cas de réclamation sur le produit livré, veuillez svp vous adresser à votre fournisseur dans les 5 jours après le recu du plan de travail.

2.

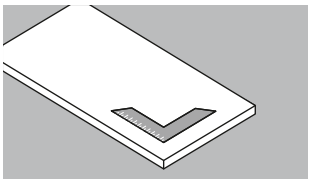

Avant le montage

Veuillez svp vérifier les mesures, angles, couleur, éventuellement évier et découpes.
Controller si le plan de travail est abimé ou a des défauts due au transport.
Tous plans montés sont considérés comme approuvés et ne justifie pas la plainte.

3.

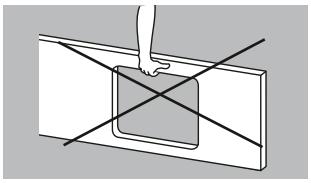

Transport du plan

Veuillez svp toujours soulever et transporter le plan de travail sur sa longueur. N'utilisez pas une découpe éventuelle ou percage comme "poignée" .
Le plan de travail ne doit jamais être placé sur les coins du plan.

4.

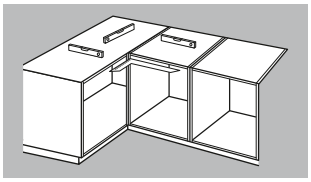

Montage

Avant le montage, veuillez vérifier que les élements de cuisine sont en niveau car toute difference peut rendre le montage et assemblage du plan difficile.

Un renfort est obligatoire sur armoire > 700mm et sur plan sans dessus > 200mm.

5.

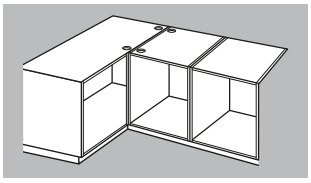

Vérifier sur les placards, les trous pour assemblage éventuel.

6.

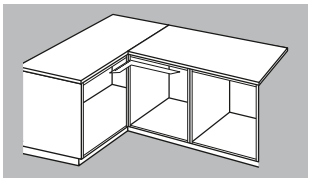

Posez le plan de travail sur les éléments de cuisine pour vérifier les mesures, découpes et assemblage eventuel.

7.

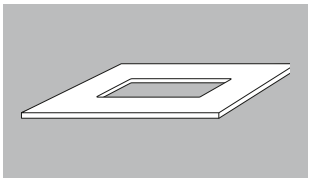

Les découpes sur le plan de travail en stratifié ne doivent pas être faites avec des coins forts.

Diamêtre minimum de 5mm. Si utilisation de jigsaw, travaillez avec la lame fine de la scie en dessous du plan.

8.

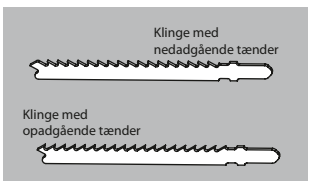

Si découpe éventuelle sur le dessus du plan, veuillez couvrir le plan avec du papier adhésiv.

9.

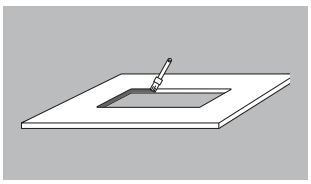

Pour éviter toute humidité, veuillez sceller la découpe avec de la laque ou colle.
Nous recommandons 5 mm d'air comme tolérance sur mur, plaque de cuisson, tube, etc.

Montage et entretien du plan de travail en STRATIFIÉ

FR

À lire de suite à la réception du plan

10.

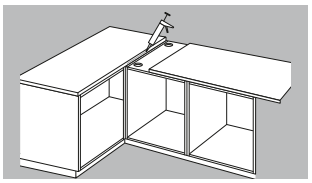

Retirer les plans de travail et metter PVA colle sur le bas de l'assemblage et de la silicone (jointe) sur le haut de l'assemblage.

11.

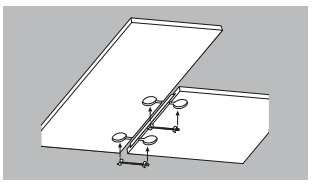

Assembler les plans et serrer les vis d'assemblage. Tous les assemblages doivent être effectués sur les éléments de cuisine.

12.

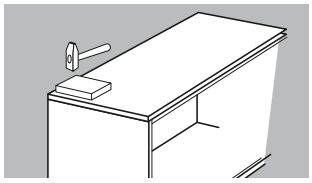

Attention: Lors du serrage, assurez vous que les surfaces sont alignées.

13.

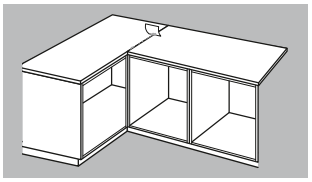

Èliminez tous restes éventuels de matériaux de scellement avec eau savonneuse.

14.

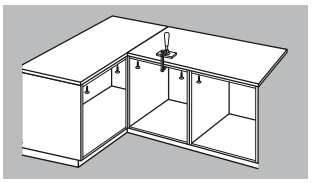

Fixer les plans de travail aux éléments de cuisine à l'aide des trous prépércés de 60cm d'intervalle. Utilisez des serres-joints pendant la fixation des plans de travail.

15.

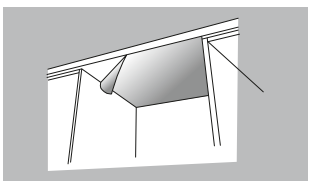

Pour tous appareils ménagers, lave-vaiselle, four et cuisinière, veuillez protéger les plans de travail contre la vapeur avec ruban adhesive d'aluminium.

16.

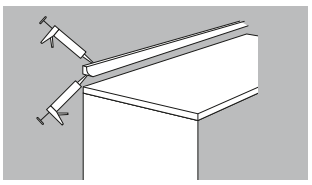

Pour tous chants arrières détachés et profil de jonction, veuillez toujours sceller avec de la silicone.

17.

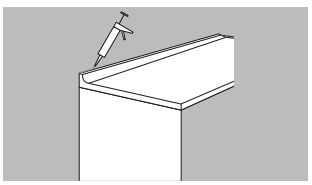

Veuillez toujours sceller avec de la silicone entre l'arrière du plan et mur et vers les tuyaux.

18. a

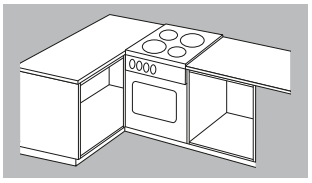

18. b

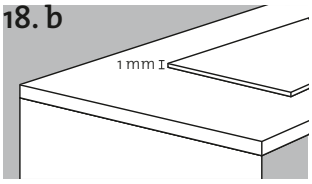

a. Veuillez noter que le four doit être installé min. 5 mm au dessus du bord du plan de travail.

b. Toute plaque de cuisson pose à fleur doit être installée au min.1mm au dessus du plan de travail pour éviter tout risque de dommage de chaleur.

19.

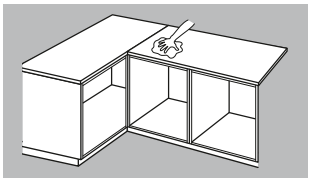

Après montage, nettoyer le plan de travail avec de l'eau chaude. N'utilsez jamais de détergent synthétique ou éponge en nylon qui peut faire des rayures sur le plan de tavail en stratifié.

FR

Montage et entretien du plan de travail en STRATIFIÉ

À lire de suite à la réception du plan

Les plans de travail de PFP n'ont presque pas besoin de maintenance.

- Pour les plans de PFP s'utilise que les meilleurs stratifiés haute pression qui ont une résistance incomparable pour l'utilisation dans les cuisines et salles de bain.
- Plan de travail avec chant en bois demande un peu plus d'entretien. Lire ci dessous l'entretien de maintenance pour garder les chants beaux et lisses.

Nettoyage

1. **Nettoyage quotidien.**
   - Pour le nettoyage quotidien, utiliser de l'eau chaude et un chiffon.
   - Pour un nettoyage plus profond, utiliser un détergent ordinaire mais sécher avec un chiffon propre et humide pour ne pas laisser des trasses de détergents.
   - Éviter d'utiliser de la poudre à récurer et des éponges de nylon car cela terne et égratignures sont possible sur le stratifié.

2. **Nettoyage de base.**
   - Nettoyer avec un détergent de graisse ou un produit pour stratifié. A acheter chez votre fournisseur de plan de travail.
   - Enlever le détergent avec eau et chiffon.
   - Éviter trop d'eau et détergent de base sur les chants de bois. Sécher avec un chiffon chaud et essoré.

3. **Les stratifiés peuvent être traites avec du PFP polish.**

Chants en bois et joints

4. **Soins pour les chants en bois.**
   - Les chants en bois huilés sont traits avec de l'huile écologique.
   - Comme besoin- par exemple 1 fois par année – poncer les chants en bois avec du papier de verre et huiler avec un petit pinceau ou chiffon.
   - Inspecter que les joints sont proches pour éviter l'eau et humidité entre les chants en bois et les plans de travail.
   - Les chants en bois peints sont fabriqués avec une laque acide – éventuellement avec une laque de couleur.
   - Relaquer avec une laque de meuble, 1 fois par année. Degraisser avec un diluent et poncer légèrement sur la laque de surface d'origine.
   - Vérifier que tous les joints sont proches pour éviter pénetration d'eau dans les assemblages, vers l'évier et vers les chants en bois.

Taches et dommages

5. **Vin rouge, jus, caffé, sang etc.**
   - Utiliser de l'eau chaude et du détergent, éventuellement un produit pour stratifié (éco clean – universel Biorens).
   - Des jus très colorés doivent être sécher rapidement pour éviter toute décoloration.

6. **Crëme de polissage pour chausure, peinture, tache d'huile, etc.**
   - De l'acétone, benzene diluée et nettoyage avec detergent et eau.
   - N'utiliser pas de solvant sur les chants en bois.

7. **Rayures, découpes, etc.**
   - Découpes ou rayures profondes peuvent être réparés avec du "Color Fill" qui peut être acheté chez votre fournisseur dans différentes couleurs.

8. **Dégats de chaleur, etc.**
   - Un plan de travail en stratifié ne peut que supporter une casserole chaude de max 130 degrès pour un bref court de temps.
   - Toute décoloration de dégats de chaleur ne peut pas être enlevée ou réparée.
   - Utiliser toujours des repos plats ou plots pour les casseroles.

Kit d'entretien pour stratifié de PFP contient:

250 ml de bio clean stratifié, 3 pcs de bois de poncage, 1 chiffon micro-fibre, alucraft collant 150 x 800 mm, vis, rondelles, angles, une clé d'assemblage, petits bois stratifié de distance, support fer.

PFP A/S . Astrupvej 1 . DK-8620 Kjellerup . www.pfp.dk . Tel +45 8688 1488 . Fax +45 8688 1816